

お使いの防じんマスク... 顔にフィットしていますか？



当社ホームページにて使用方法の動画を
紹介しています。

柴田科学 MT-05 動画



QRコード

労研式マスクフィッティングテスター MT-05型

- マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率%)を求める装置です。
- 試験粒子には、一般の室内に浮遊している粉じんを使用します。
- マスク内側の粉じん測定には試験ガイド、もしくはチューブジョイントセットを用います。
- 労研式とは公益財団法人 大原記念労働科学研究所(労研)による調査研究をもとに開発された測定機器等の名称として用いられています。



MT-05型でできること

自分の顔にフィットする
マスクを選ぶために…

フィットテストモードで 定量的なフィットテスト!


チューブジョイント(又は試験ガイド)を取付けつつ、いくつかの指定動作を行い、自分の顔の形状に適したマスクを選び出すための測定モードです。指定動作ごと、および、指定動作全体での測定結果(漏れ率、もしくは防護係数)を表示します。



自分の顔に合ったマスクが
見つかったら…

フィットチェックモードで 日常的なチェック!

試験ガイドを用いて、最短30秒程度でチェックが行える測定モードです。マスクフィットの日常的な確認に適しています。

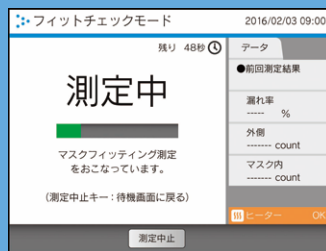

マスクの装着がうまく
いかないときは…

トレーニングモードで 漏れの発生箇所をチェック!

試験ガイドやチューブジョイントセットを用いてマスク内への粉じん粒子の侵入具合を簡易リアルタイムで表示する測定モードです。マスクの装着具合である漏れ率をバーグラフにより目で確認できます。マスク装着方法の確認や指導に最適です。



●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2017年7月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590